	Vasca / Bathtub
	NEB
	AVAS1095Z Vasca in Cristalplant® Bathtub in Cristalplant®

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

Nota

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano e non può essere incassata. Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con guarnizione di tenuta.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Note

The bathtub must be positioned on a flat floor surface and cannot be built-in. Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 40 mm diameter pipe with a sealed gasket.

Agape srl


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it

www.agapedesign.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

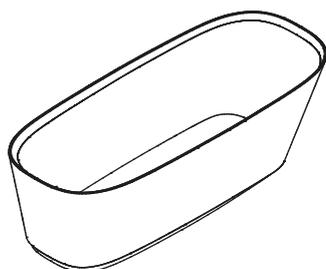


STRUMENTI
TOOLS






trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN

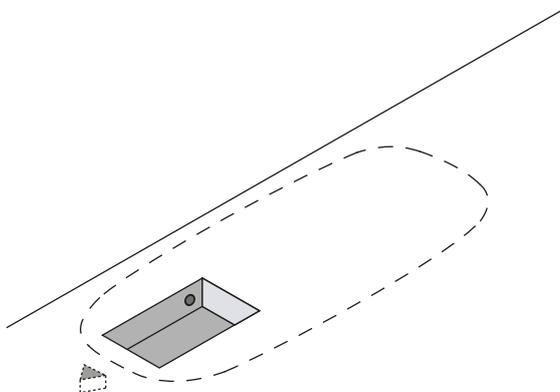


VASCA INSTALLATA
BATHTUB MOUNTED

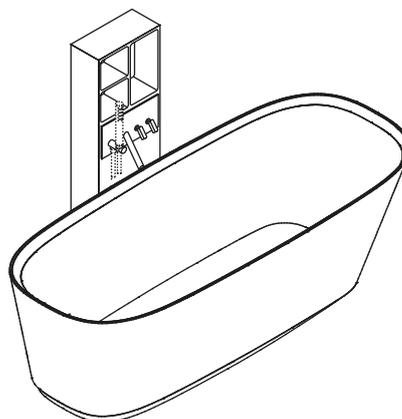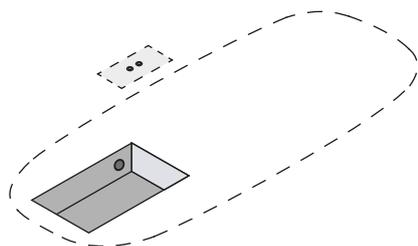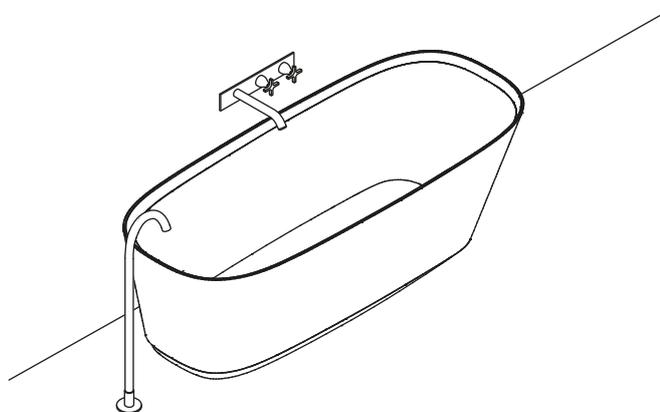

1


INSTALLAZIONE / INSTALLATION

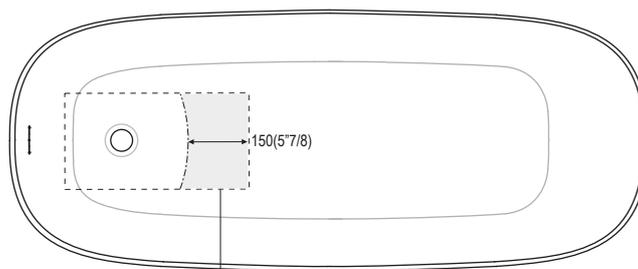

area posizionamento scarico
area for position of waste pipe

2


Posizionare i distanziatori in legno sotto alla vasca
Position the wooden spacers placed under the bathtub

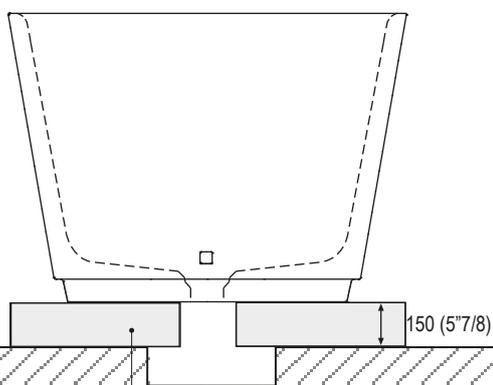

distanziatori in legno
wooden spacers

3

Collegare il sifone, la piletta e il troppo pieno
Regolare i piedini
Connect the drain trap, the waste and the overflow
Adjust the feet


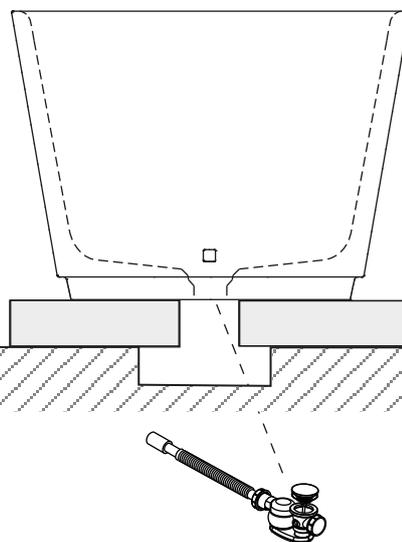


4

PARTICOLARE PILETTA / WASTE DETAIL
Consultare le istruzioni dedicate allo scarico
Examine the instruction dedicated of the waste

Min. 5(13/64")
Max. 55(2" 11/64)

94
(3" 45/64)

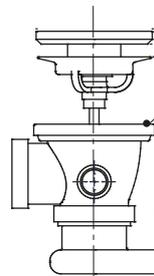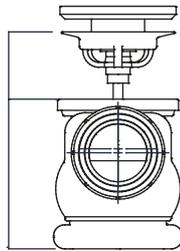


Guarnizione (si consiglia di siliconare la guarnizione al pozzetto sifonato ed alla vasca)
Gasket (it is advisable to apply silicone to the gasket and to glue it to the drain trap)

Siliconare Seal


Ø 38
(1" 1/2)

min 300 mm (11" 13/16)

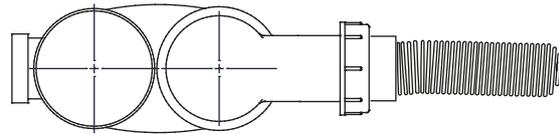

Pozzetto sifonato con raccordo in uscita 1" 1/2
Drain trap with 1" 1/2 exit connection


5

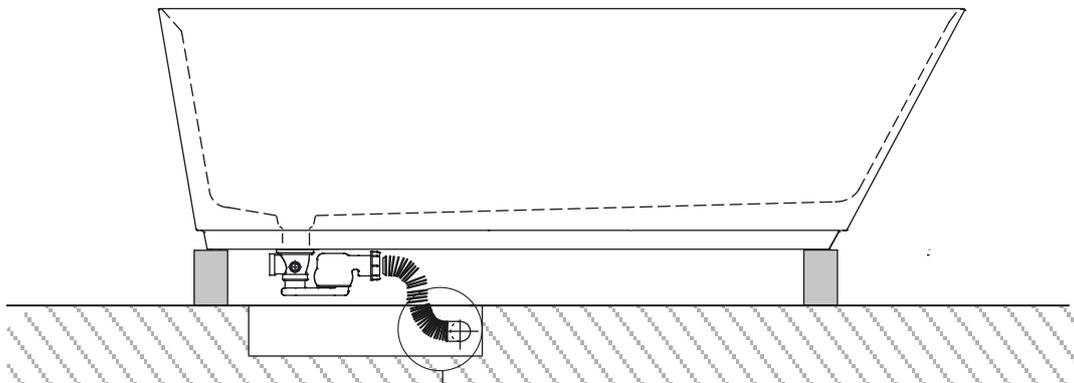


Collegare lo scarico
Connect the flexible pipe
Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato.
Test different times the seal of the realised plant.

6

Nel caso non si siano verificate perdite togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi.
If no losses are occurred, remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide

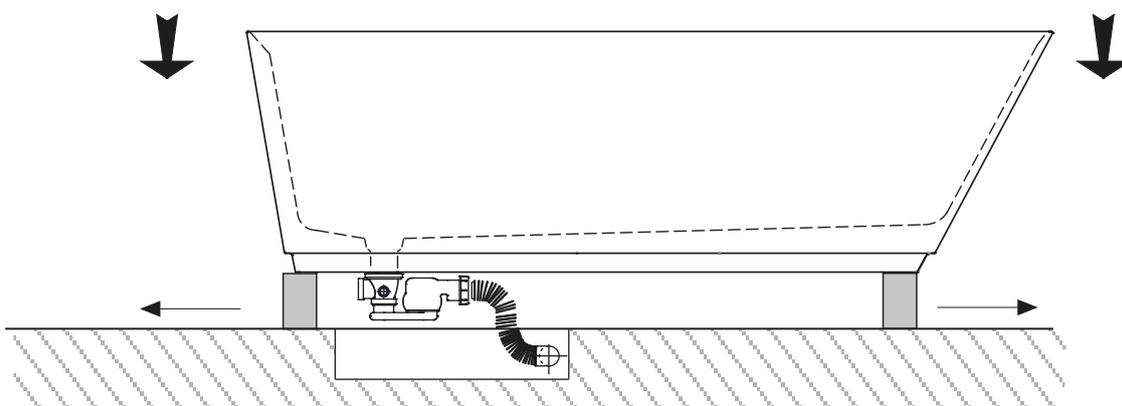

7

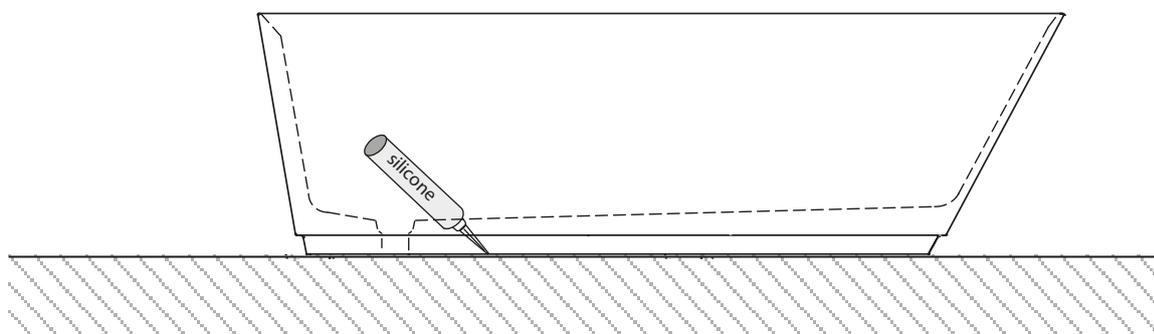

STOP 24 h.

